


Подключите интернет кабель в WAN порт (он оранжевый).  
Далее подключите один концы патчкорда (идет в комплекте) в любой порт LAN на роутере, а второй конец в Ваш компьютер или ноутбук.


Для входа в настройки роутера запускаем любой браузер и переходим по адресу <http://mwlogin.net>.

Роутер сразу предложит придумать и установить пароль, который в дальнейшем нужно будет вводить для входа в настройки.

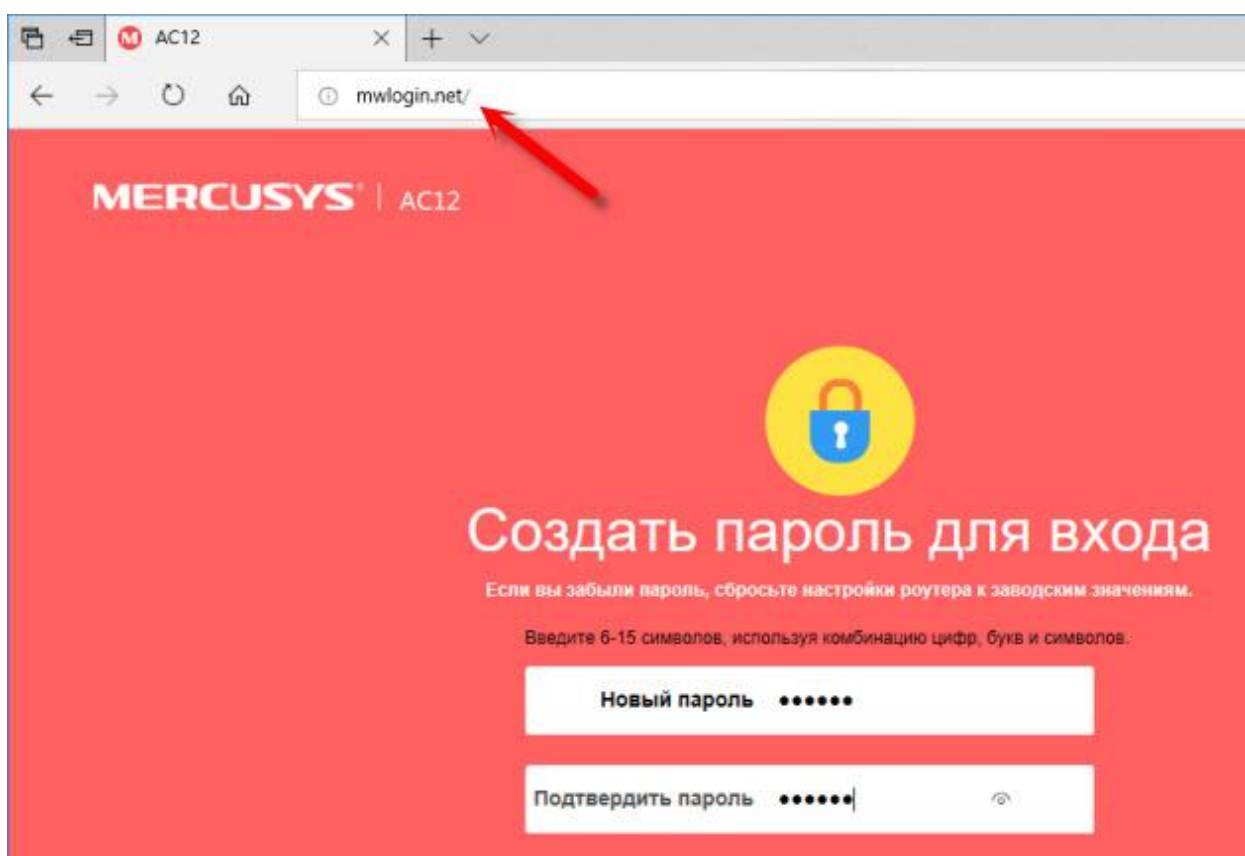

Следующий шаг – **настройка подключения к интернету.**


Нужно выбрать тип подключения к интернету - "Динамический IP".  
Нажимаем "Далее".

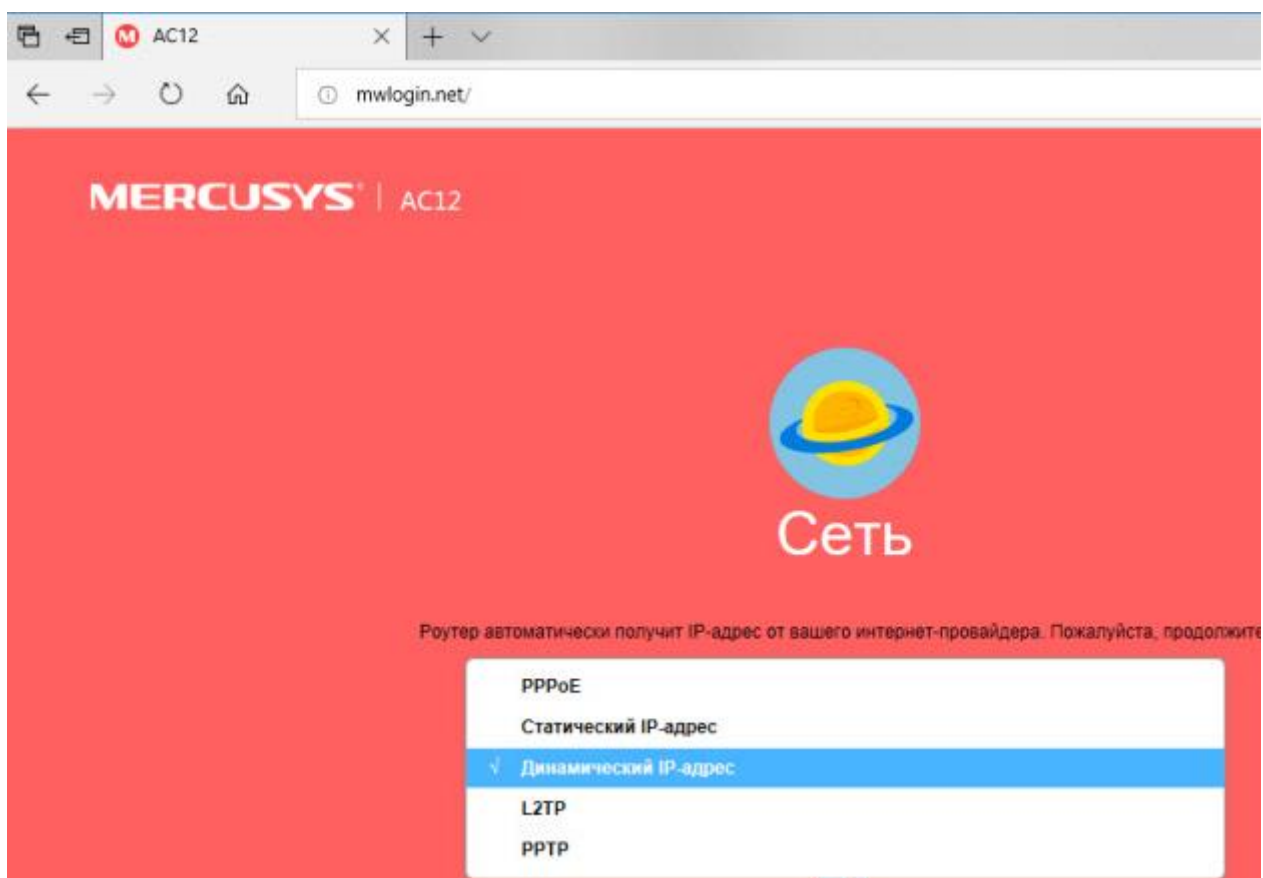


Далее – **настройка Wi-Fi сети.**

Здесь можно сменить имя беспроводной сети в обоих диапазонах и установить пароль на Wi-Fi.

Чтобы на сеть в диапазоне 5 ГГц поставить другой пароль, нужно убрать галочку с пункта "Копировать пароль беспроводной сети 2.4 ГГц".

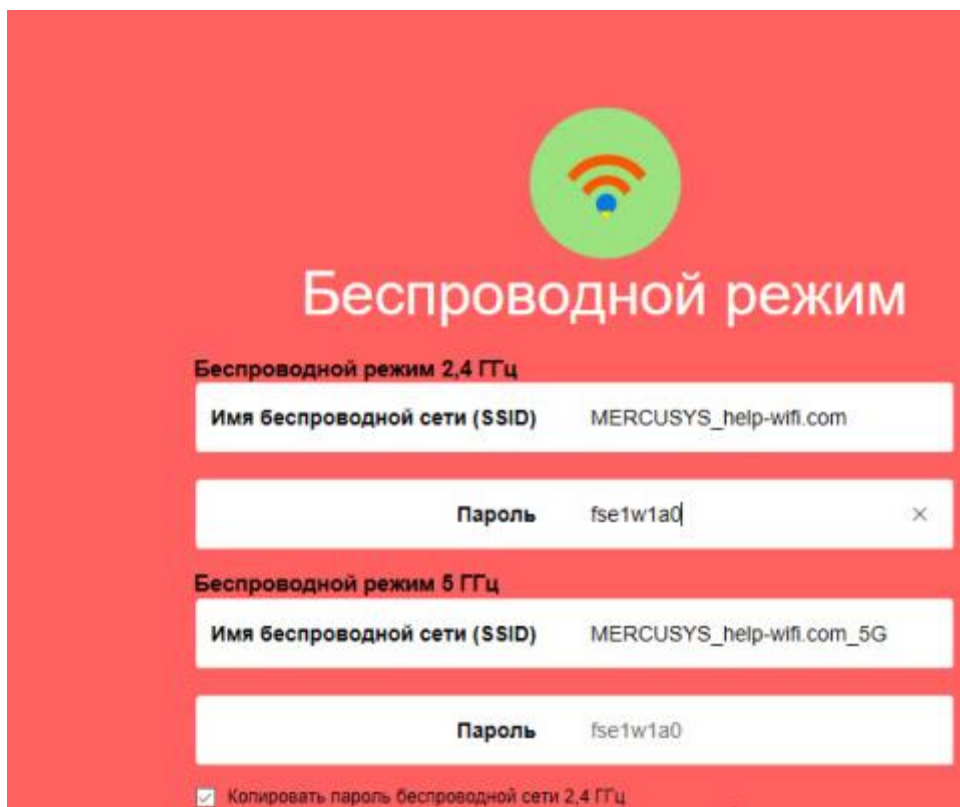

Нажимаем на зеленую галочку. Роутер сохранит все настройки и перезагрузится.

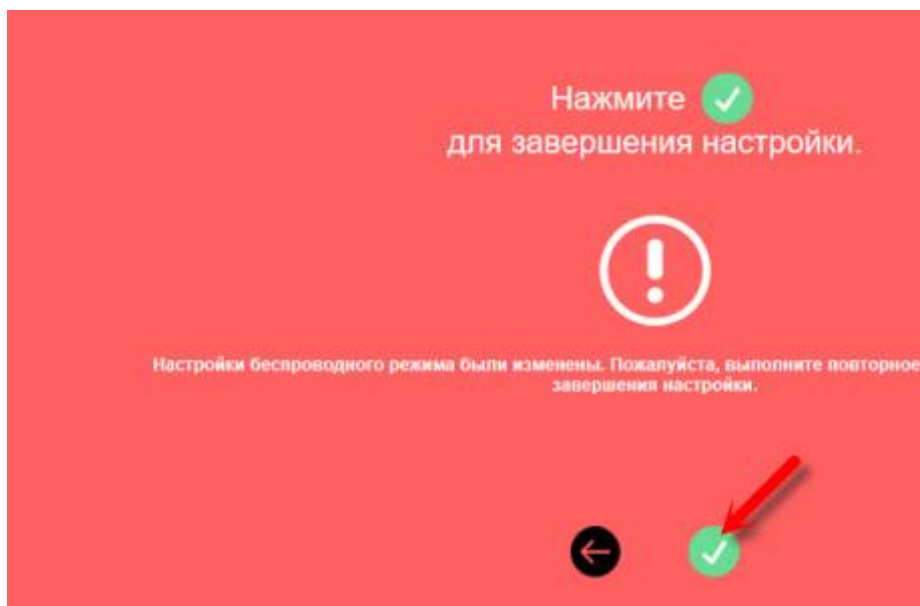

Вот и все. Если Mercusys AC12 раздает интернет и все работает, то настройка завершена.

Если вышеописанные действия выполнены, запускаем любой браузер и заходим на сайт <http://ab.sevencom.ru>.




Указываем Логин и Пароль указанные в договоре и нажимаем кнопку «Отправить».

Если всё сделано, верно, доступ в Интернет будет открыт.


В случае если в дальнейшем потребуется **изменить какие то параметры настроек**, сделать это можно следующим образом:

Запускаем любой браузер, переходим по адресу <http://mwlogin.net> и вводим пароль, который установили в процессе быстрой настройки.

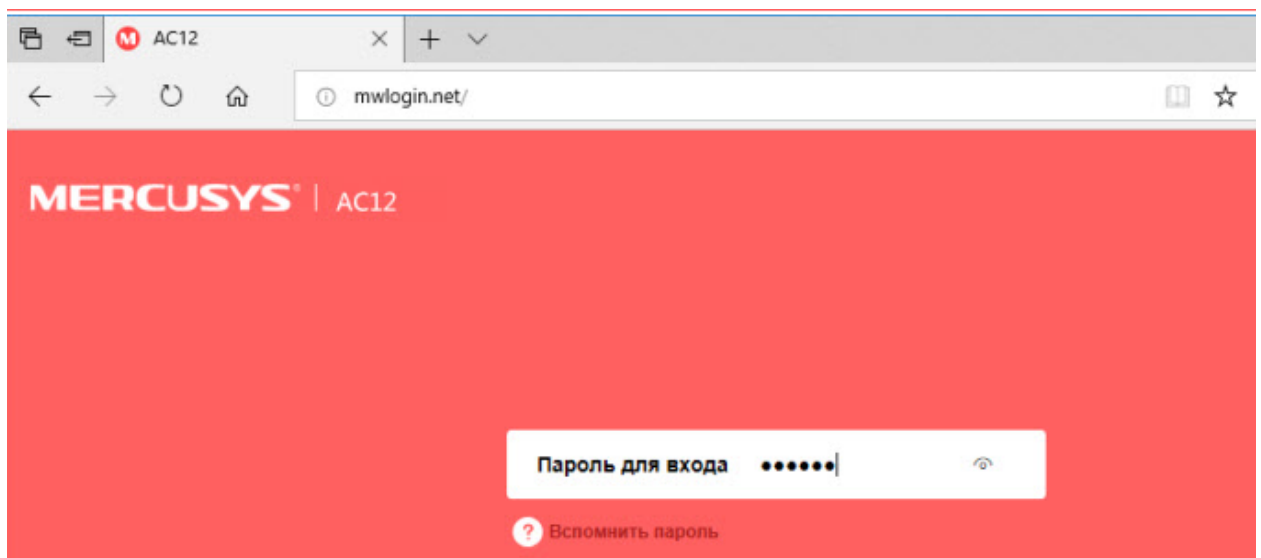


На главной странице есть три вкладки:

1. Управление устройством - Где отображаются все подключенные устройства. Там их можно блокировать, или ограничивать для них скорость интернета.
2. Сеть. Настройка подключения к интернету.
3. Беспроводной режим. Там можно поменять имя беспроводной сети, пароль, или отключить Wi-Fi сеть. Например, в диапазоне 5 ГГц.

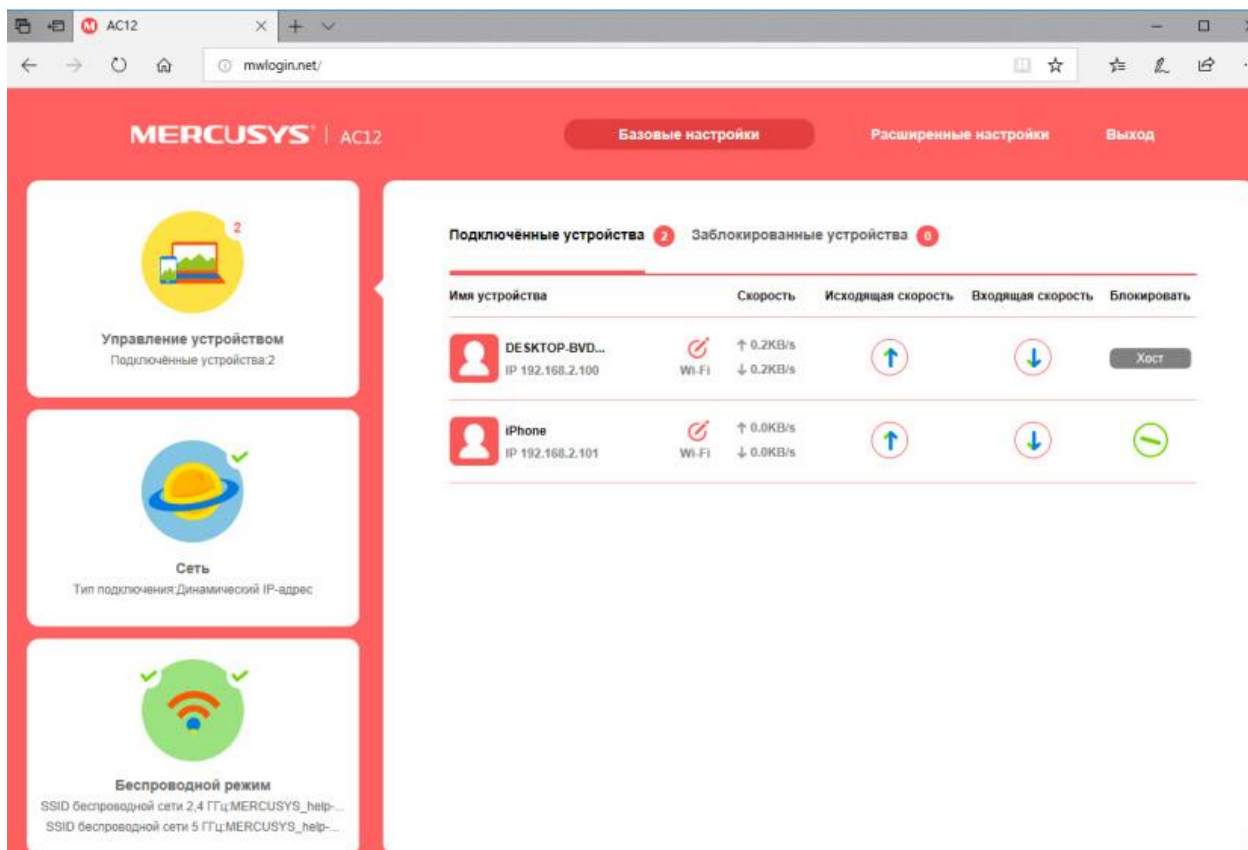

Остальные параметры находятся в разделе "Расширенные настройки".

В разделе "Сеть" – "WAN" можно настроить подключение к интернету. Если через мастер быстрой настройки не получилось.

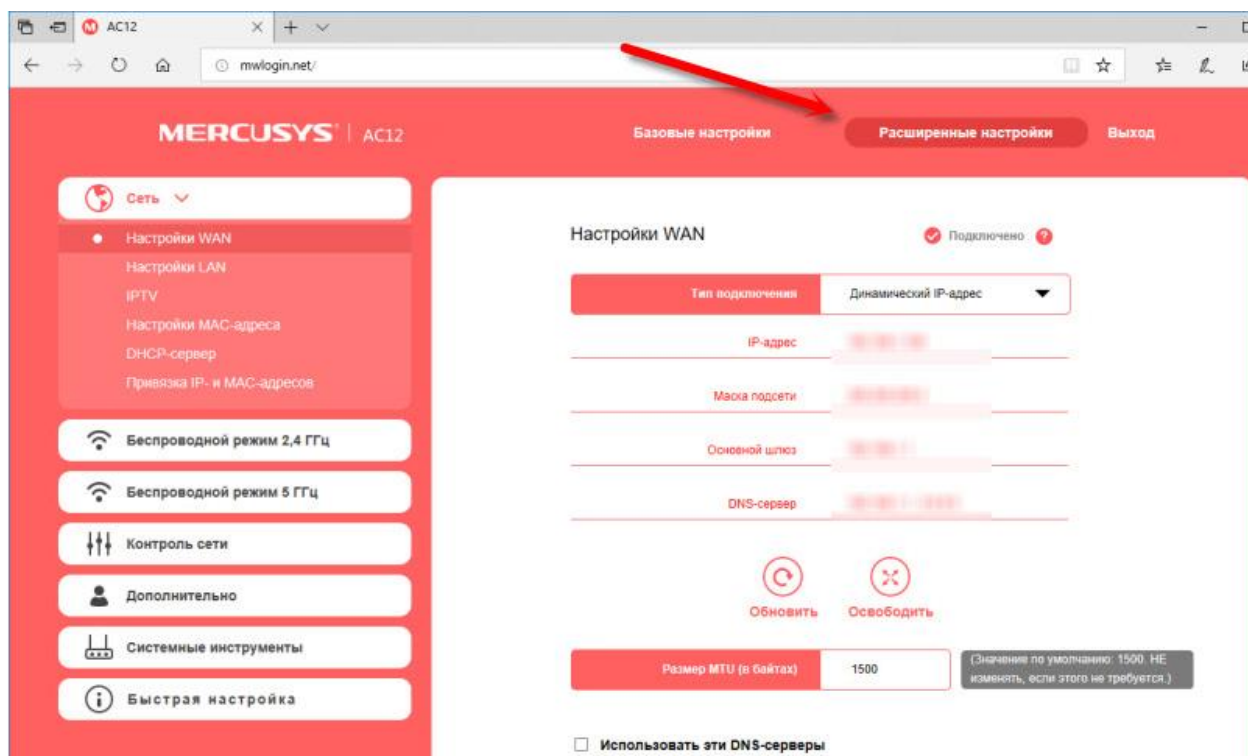

В разделе "Беспроводная сеть" – можно изменить настройки беспроводной сети. Изменить пароль, имя сети . Так же отключить или включить один из режимов работы (например 2.4 ГГц или 5 ГГц).