


Запустите любой браузер. В адресной строке введите адрес 192.168.0.1.

Автоматическая настройка

Если роутер еще не настраивали, откроется страница с мастером быстрой настройки. На этой странице нужно указать тип подключения – **Динамический IP адрес**.

Там же можно настроить имя Wi-Fi сети и установить пароль.

Задайте все параметры и нажмите "Ok".

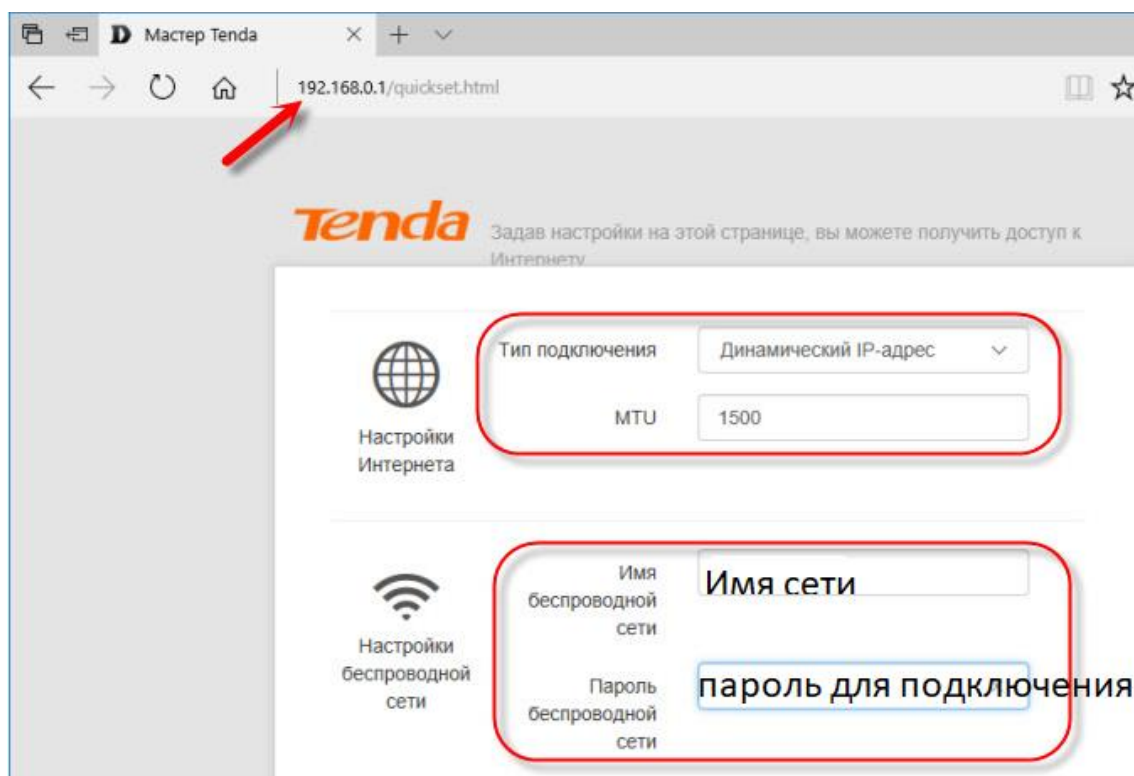

Роутер перезагрузится.



Сохранено!

Беспроводное соединение было разъединено. Подключитесь к беспроводной сети со следующим именем:


Если вышеописанные действия выполнены, запускаем любой браузер и заходим на сайт <http://ab.sevencom.ru>.



Указываем Логин и Пароль из договора и нажимаем кнопку «Отправить». Если всё сделано, верно, доступ в Интернет будет открыт.

Ручная настройка


После входа в настройки роутера, перейдите в раздел "Настройки интернета". Выбираем тип подключения - "Динамический IP". Сохраните настройки.

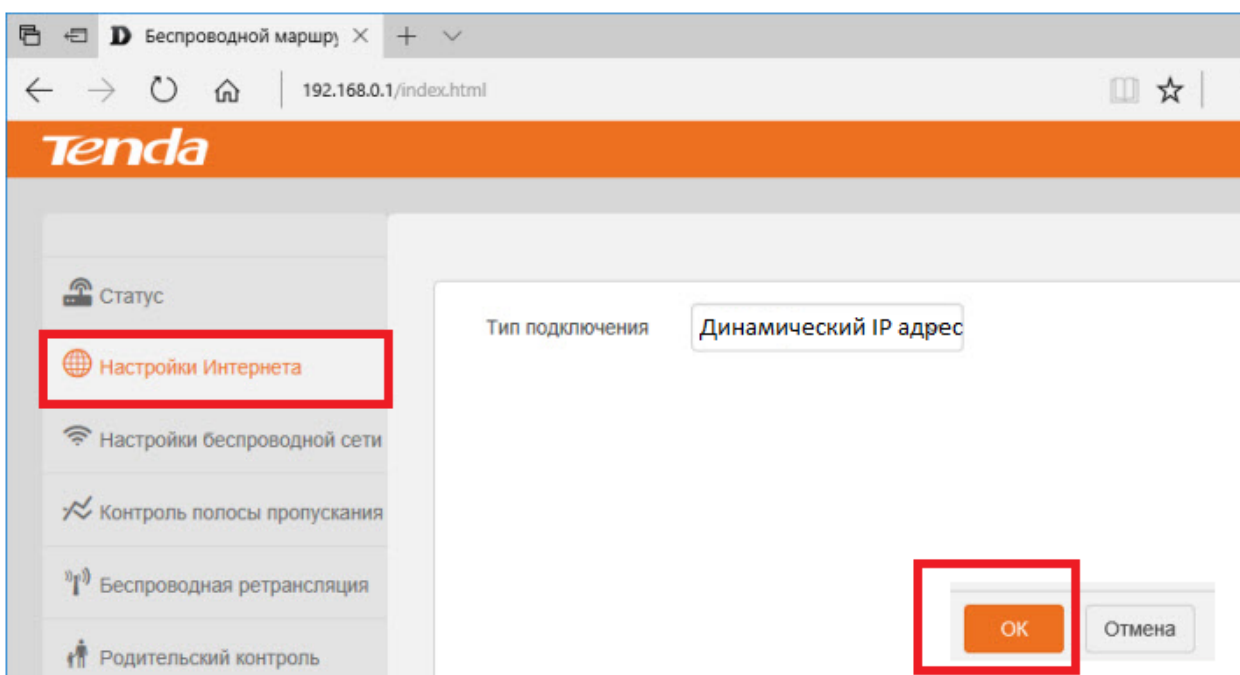

Нажимаем Ок. Желательно перезагрузить роутер и заходим в настройки. Должен быть статус: "У вас есть доступ к Интернету".

Далее переходим в раздел "Настройка беспроводной сети"

Здесь - укажите "Имя беспроводной сети" и "Пароль беспроводной сети".

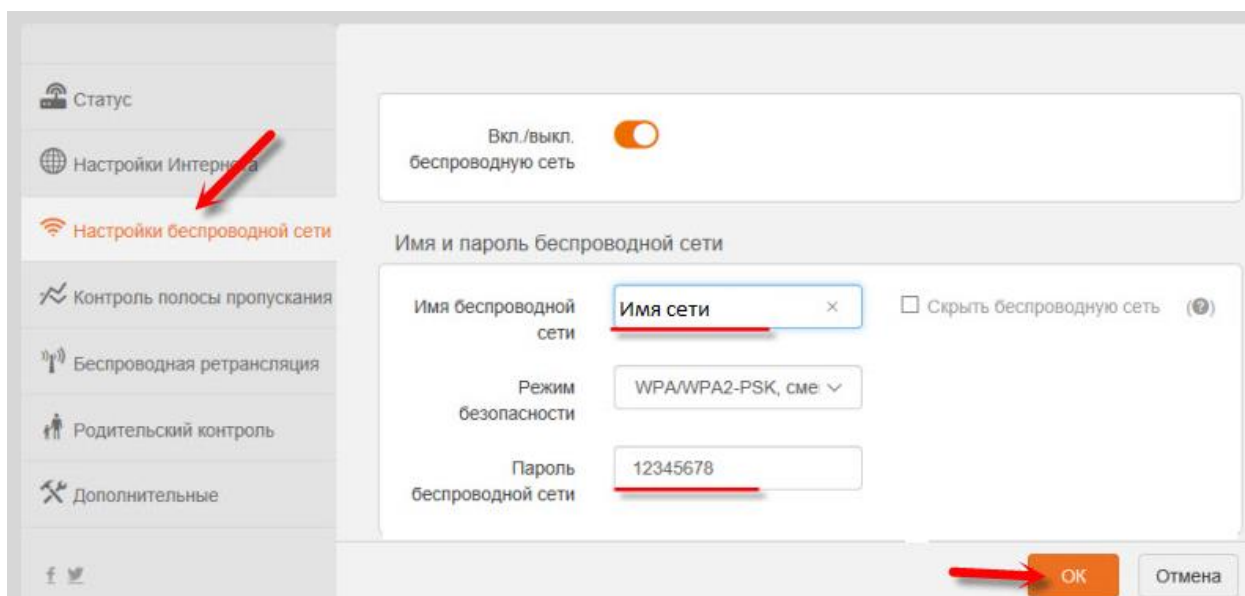

Если вышеописанные действия выполнены, запускаем любой браузер и заходим на сайт <http://ab.sevencom.ru>.



Указываем Логин и Пароль из договора и нажимаем кнопку «Отправить». Если всё сделано, верно, доступ в Интернет будет открыт.