



1. Войдите в меню телевизора. Для этого нажмите кнопку **Menu** на пульте

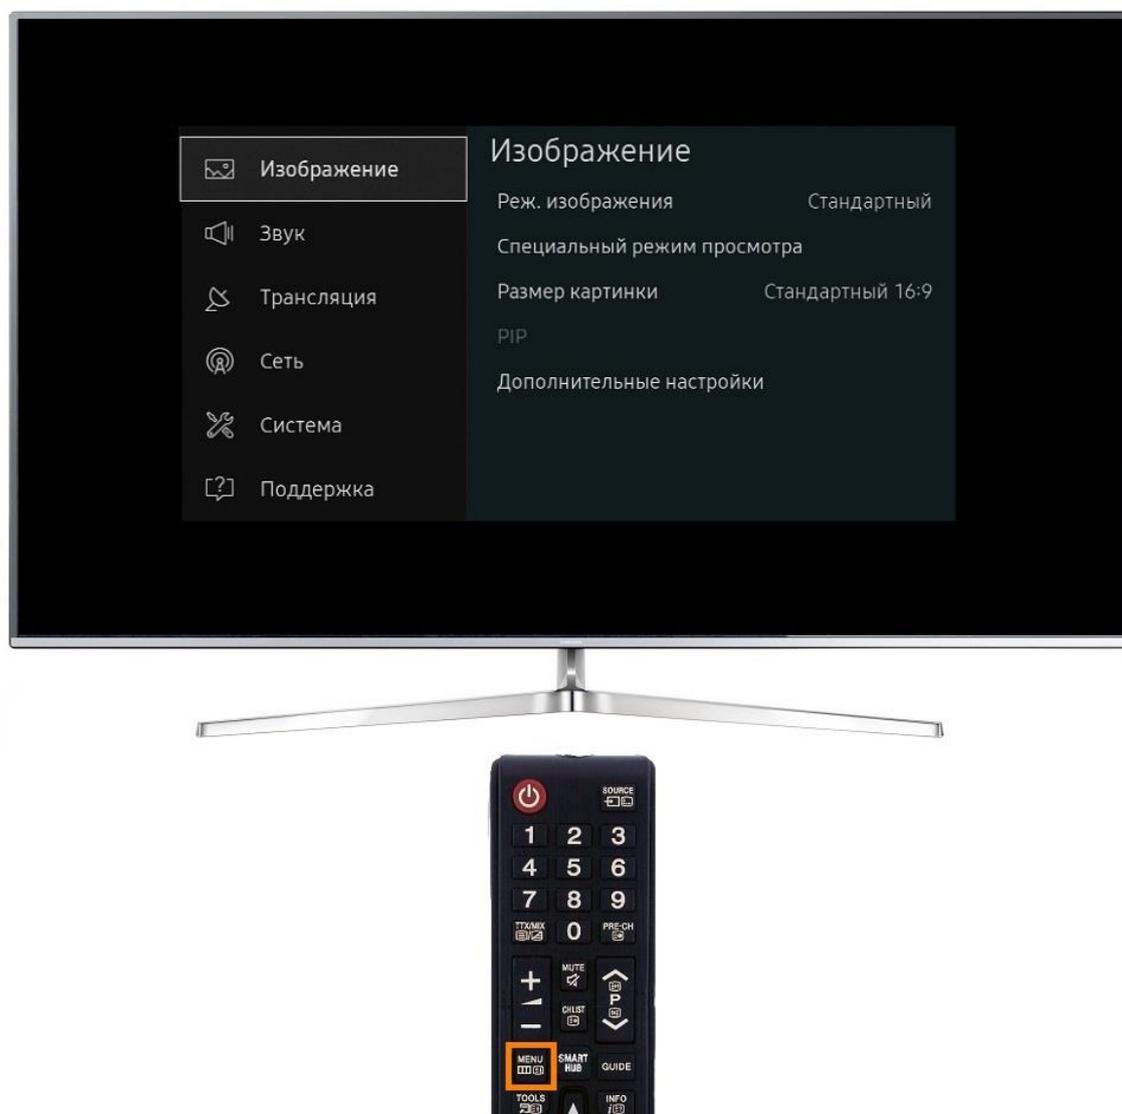


В зависимости от модели пульта кнопки могут различаться.


2. Выберите пункт **Сеть**.

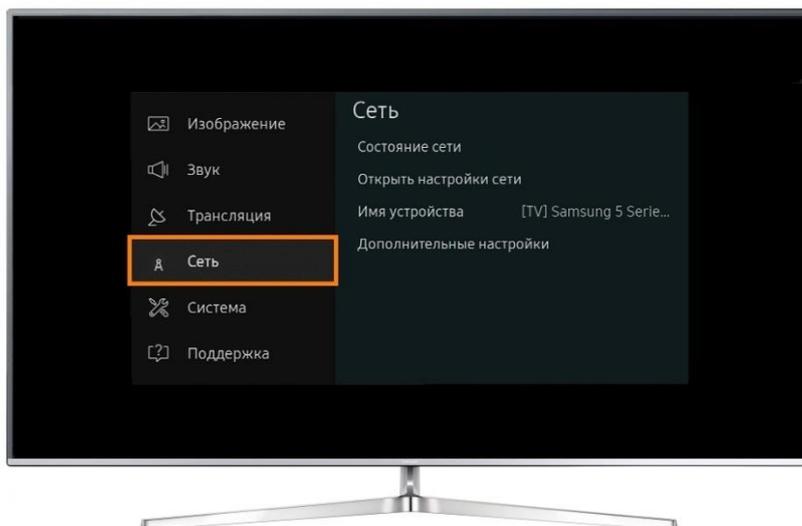


3. Выберите пункт **Открыть настройки сети**.

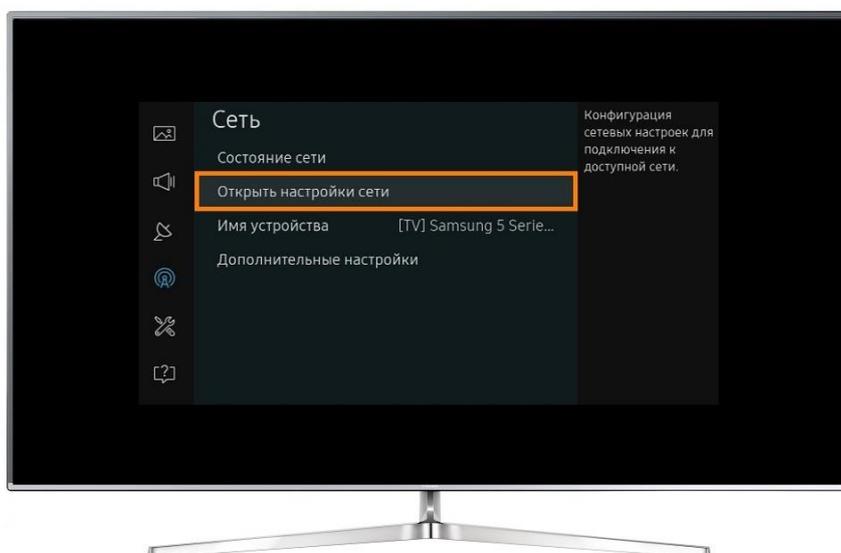


4. Выберите тип сети — **Беспроводная**.

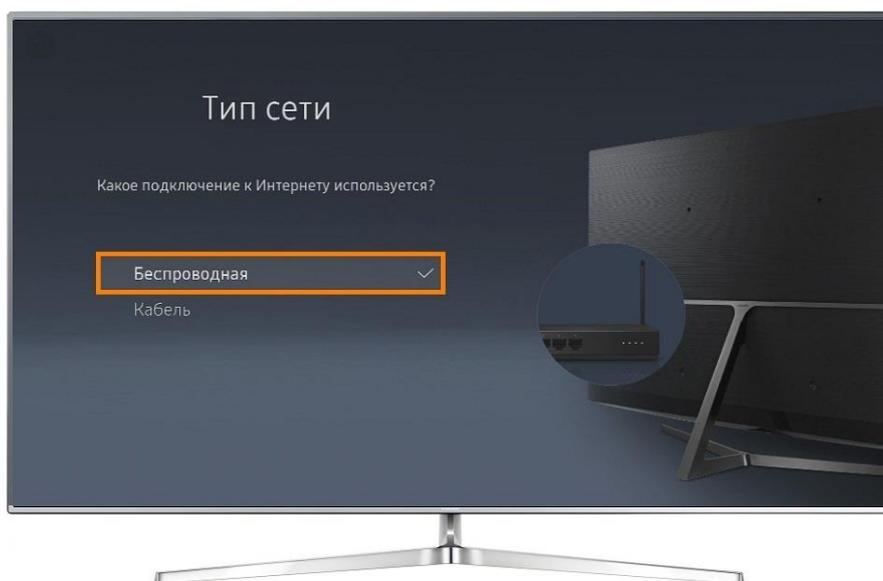

5. Подождите, пока телевизор найдет сети Wi-Fi, и выберите свою.

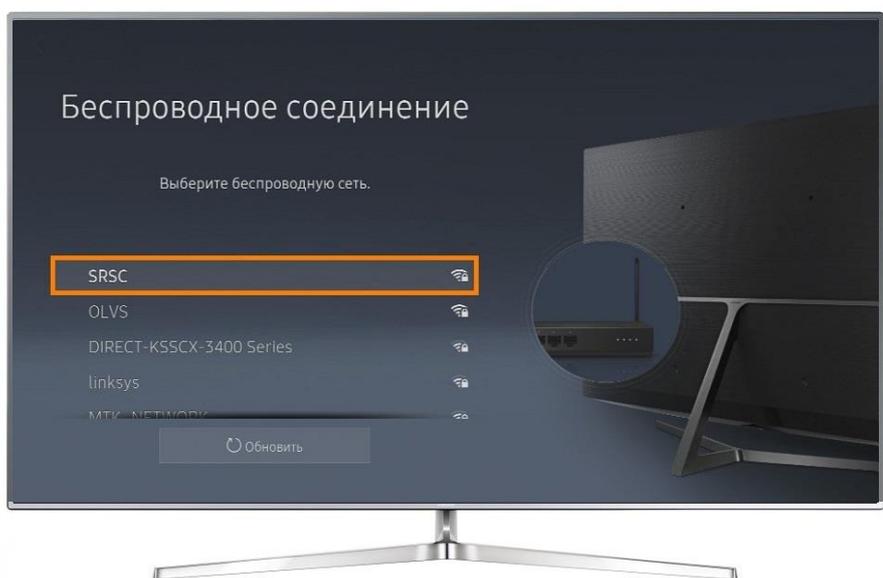

6. На экране появится клавиатура. Введите пароль от сети и нажмите **Готово**. Чтобы посмотреть, какой пароль вы ввели, поставьте галочку в поле **Показ. пароль**.

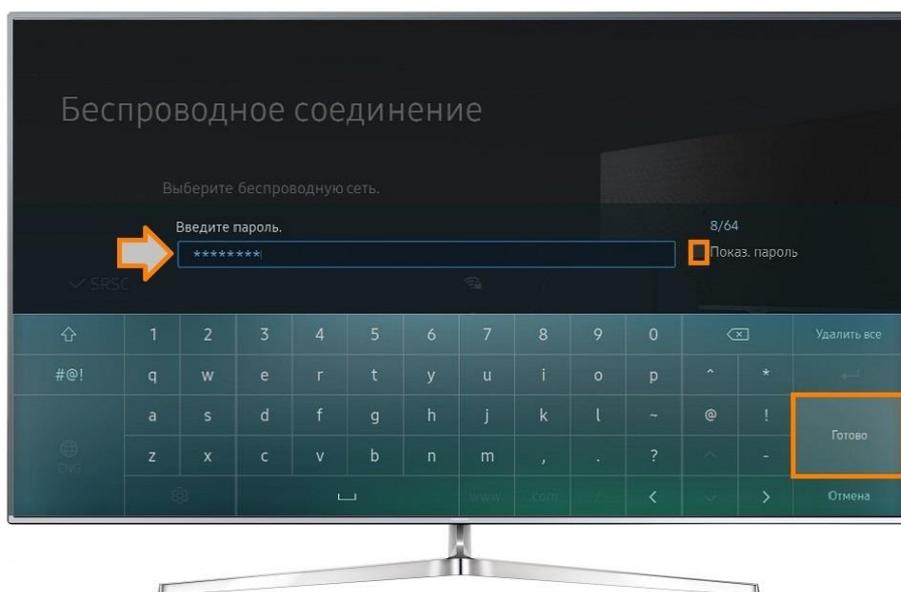

7. Дождитесь, пока телевизор проверит пароль, и нажмите **ОК**.

