




1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей Philips, нажмите кнопку «Меню» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Конфигурация»

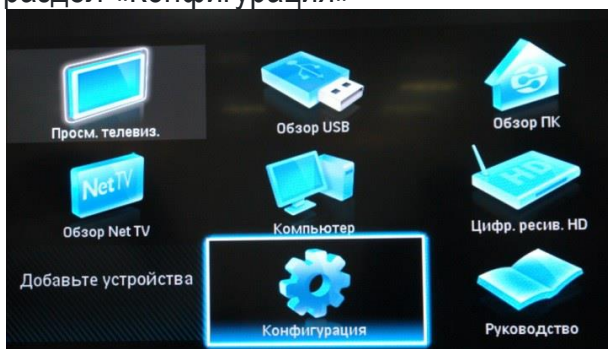


2. Выберите вкладку «Установка». После нажатия кнопки «ОК», вы переместитесь во второе поле меню, затем перейдите на вкладку «Настройка канала». После нажатия кнопки «ОК» у Вас откроется третья часть меню, где необходимо выбрать «Автомат. Установки». Далее у вас появится сообщение об обновлении списка каналов, нажмите «Начать»

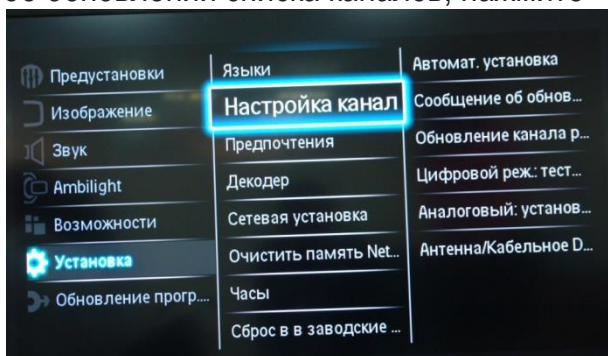


3. Выберите «Переустановка каналов»

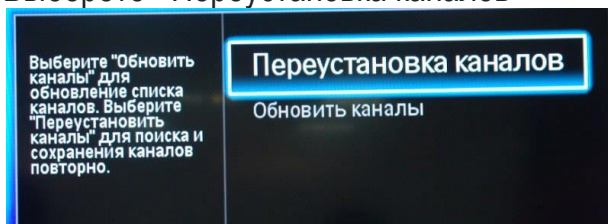


4. В разделе Страна необходимо выбрать Финляндию, если же в предложенном списке нет данной страны, то выберите Германию

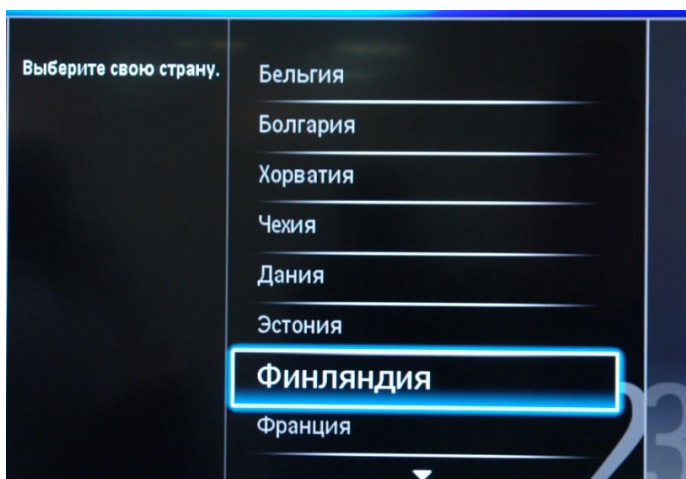

5. Поскольку вы подключаетесь к цифровому телевидению через кабельную сеть DVB-C, необходимо выбрать «Кабельное»

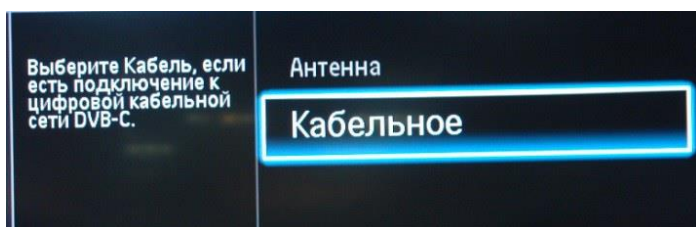


6. Прежде чем, начать поиск каналов, выберете «Установки», чтобы вручную исправить параметры поиска

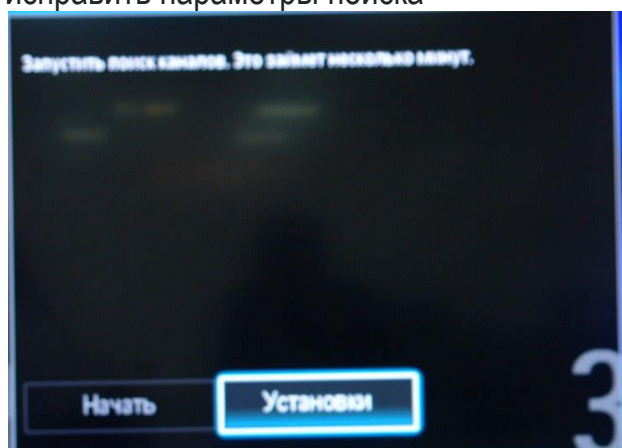


7. Установите ручной режим скорости передачи. Во вкладке скорость передачи вручную с пульта управления изменяем на 6875. В некоторых моделях телевизоров, скорость потока указывается во вкладке «Символ 1», «Символ 2»


оставляем 0.

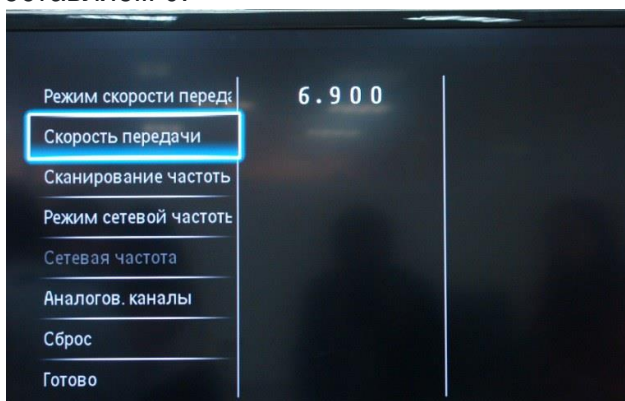

8. Теперь установите ручной режим сетевой частоты и с пульта управления введете сетевую частоту 33800

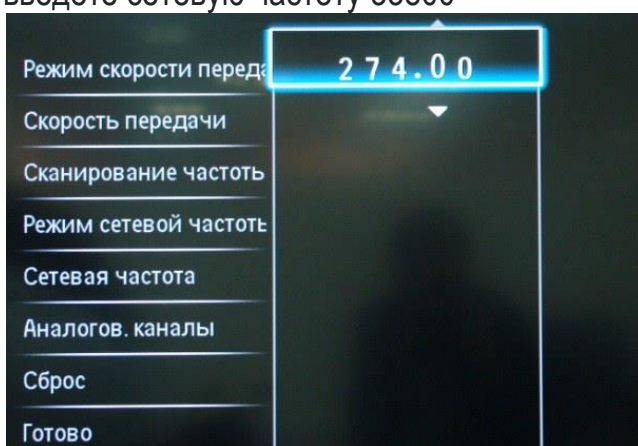

9. После нажатия вкладки готово, вы опять попадете в меню запуска каналов, теперь можно начать сканирование

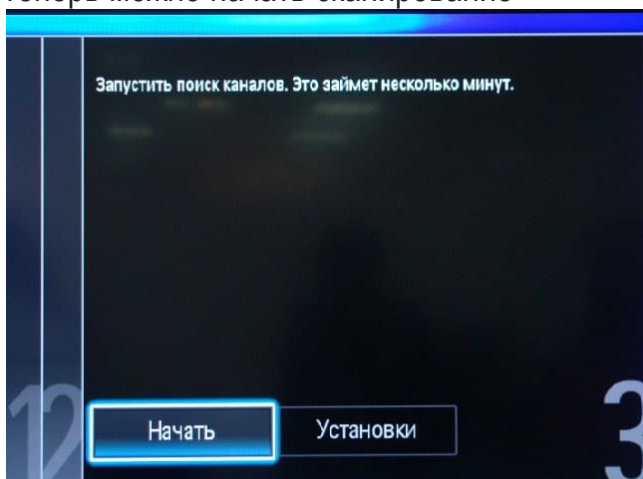

10. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будут обнаружены цифровых каналы.