



1. Для начала настройки нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем вкладку КАНАЛ. Во вкладке канал выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА.

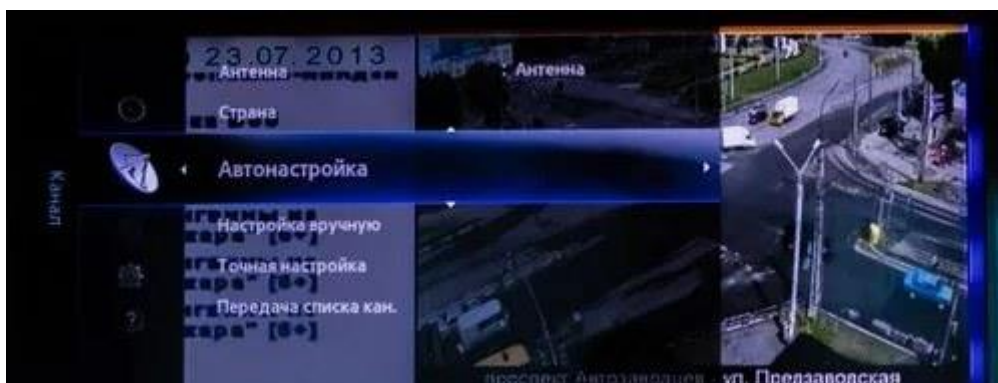

2. В появившемся окошке выбираем пункт КАБЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА, нажимаем так же стрелочку вправо либо центральную кнопку на крестовине (готово).

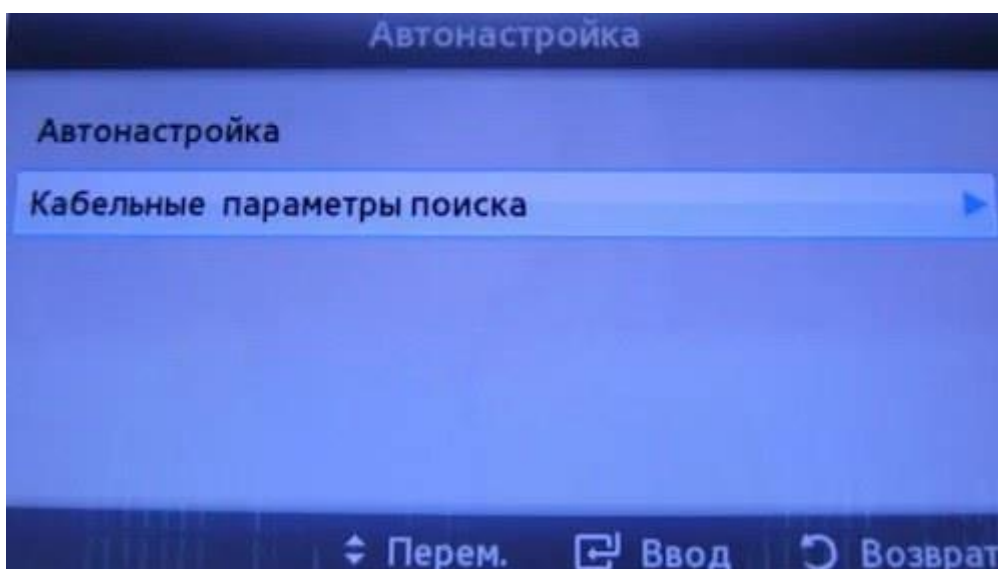


Задаем начальную частоту 338000 (кГц)


Конечную частоту 458000 (кГц)

Скорость передачи 6875 KS/s


Модуляция 256

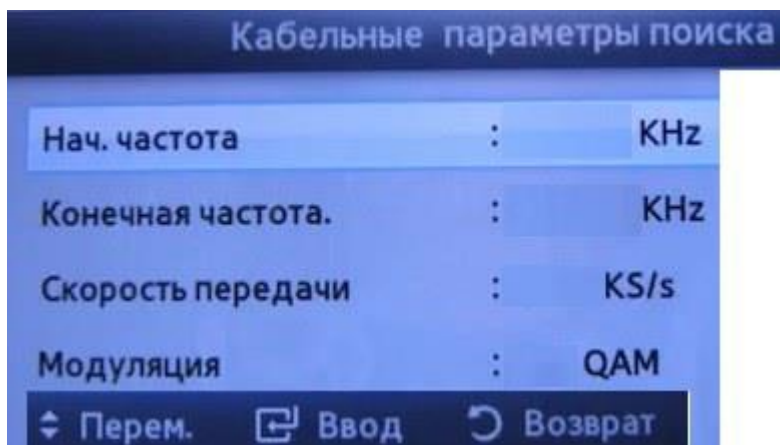


Возвращаемся на шаг назад, выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА

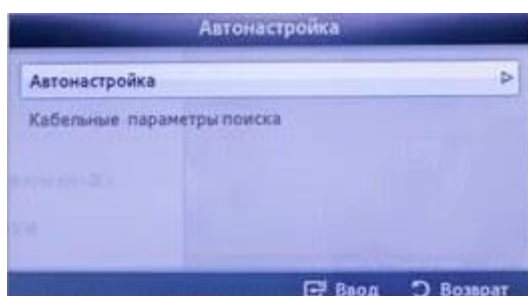


3. В меню автонастройки ставим точку в строке КАБЕЛЬ и столбце ЦИФР. И АНАЛОГ., как на фотографии ниже. Нажимаем кнопку ДАЛЕЕ.

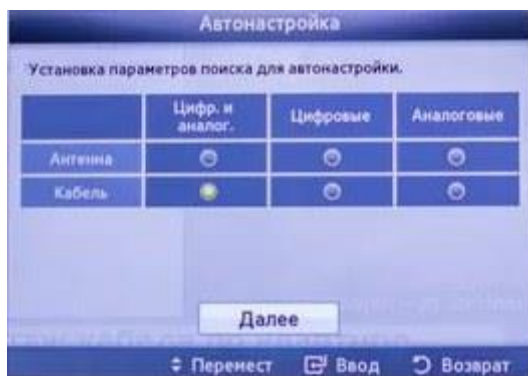


4. Изменяем РЕЖИМ ПОИСКА на СЕТЬ, далее выбираем пункт меню ПОИСК.

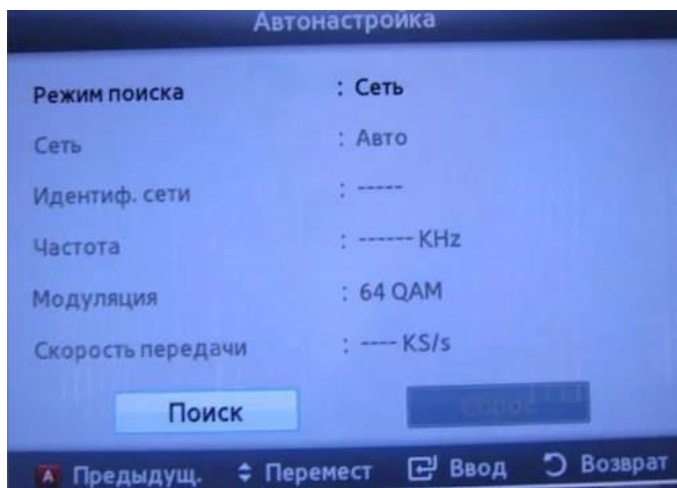

5. Прогресс автоматической настройки

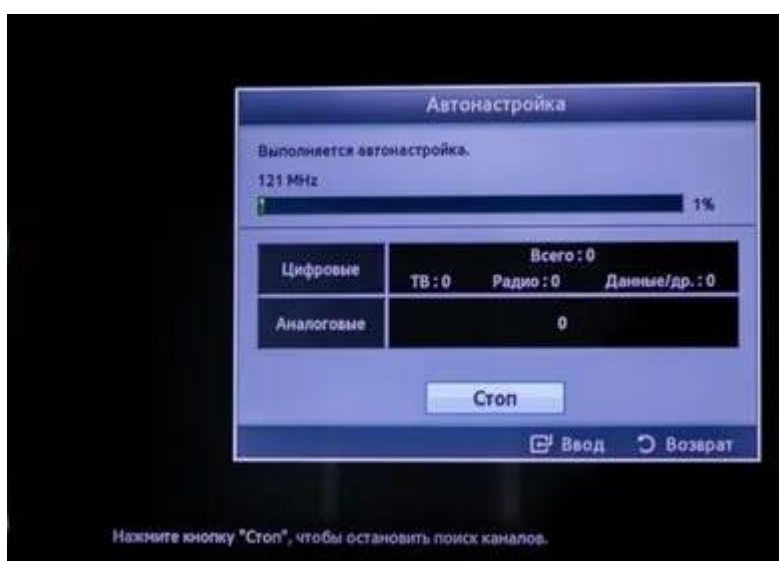

6. Для завершения автонастройки выбираем в меню кнопку ОК.

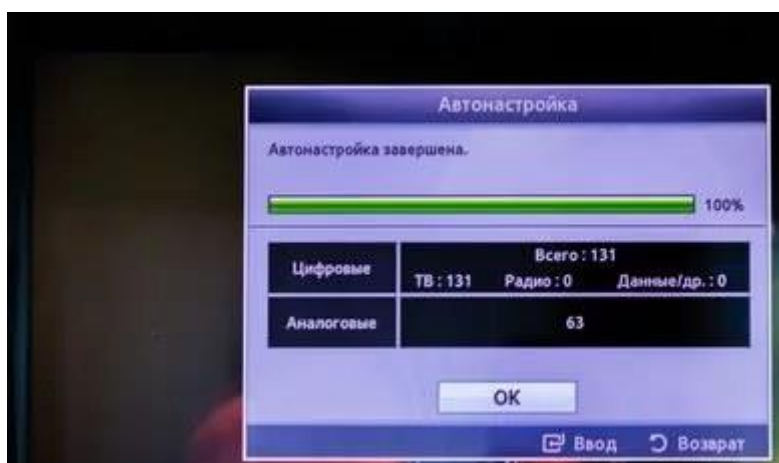

Сортировка аналоговых/цифровых каналов

1. Нажимаем на пульте кнопку CONTENT, выбираем пункт меню ДИСПЕТЧЕР КАНАЛОВ, нажимаем центральную кнопку на крестовине (готово).

2. В появившемся списке с помощью СТРЕЛОК ВВЕРХ/ВНИЗ выбираем канал, положение которого необходимо изменить.

3. Нажимаем на пульте дистанционного управления на кнопку TOOLS и выбираем ИЗМ. НОМЕР КАНАЛА.

4. С помощью стрелок вверх/вниз либо цифровых кнопок изменяем положение канала на желаемое. Нажимаем центральную кнопку крестовины (готово).

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.